



Cocinar hace bien

CACEROLA C/TAPA SARTÉN NUIT 24 INDUCCIÓN

Código: 38941993
Categoría: durables

Colores disponibles

● Negro (38941993)

Descripción

Descubre la versatilidad y elegancia de cocinar con Essen.

La **cacerola con tapa sartén Nuit 24 inducción** te permite preparar tus platos favoritos de manera rápida, saludable y fácil. ¡Dos productos, infinitas posibilidades!

Este sistema no se limita a generar cocciones solamente en las cocinas convencionales, sino que ahora abre un abanico de posibilidades para las cocinas a **INDUCCIÓN**.

Datos técnicos

Apta funcionamiento cocinas:



Medida: **24 cm.**

Capacidad(aprox.): **cuerpo 4,6 L
tapa/sartén 2 L**

Peso(aprox.): **total 3,5 kgs.**
(tapa sartén 1,5/cuerpo 2)



Sello fondo exterior

Esta línea inaugura un nuevo sello distintivo de piezas Essen.

Asas huecas

Fundidas en aluminio junto con el cuerpo para garantizar la durabilidad durante toda la vida útil del producto.

Fondo inducción


A la superficie exterior del fondo se le agregaron dos componentes extras, un disco de aluminio y otro de acero inoxidable ferromagnético.

Esta configuración y manera de construcción es la más eficiente para el funcionamiento en cocinas de inducción.





Asas de silicona nuit x2 60050174

De silicona, flexibles, con dientes internos que aseguran el encastre al asa ofreciendo máxima seguridad operativa. (no incluidas)

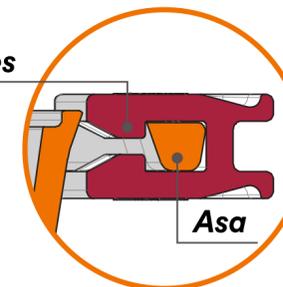

Asas de silicona en situación de uso

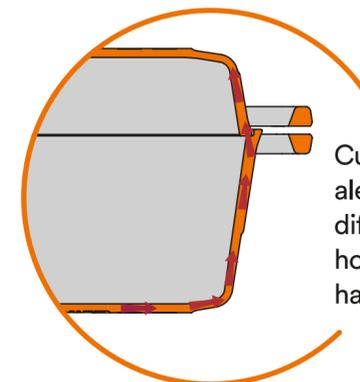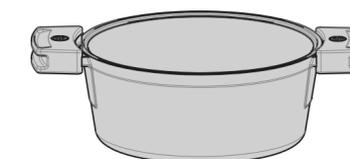


Espesores diferenciados

Cuerpo y tapa fundidos en un solo cuerpo de aleación de aluminio. Paredes de espesores diferenciales, favorecen la **conducción** homogénea del calor no solo en el cuerpo sino hacia la tapa/sartén.

Recubrimiento interior/exterior

Antiadherente tricapa

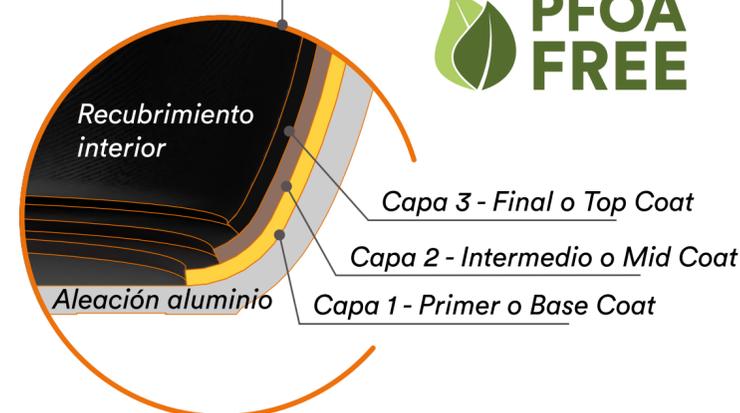

Complementos

Savarín 24 cm 38801385

El complemento ideal, facilitando la preparación y desmolde de budines, panes y sorprendiendo a todos con las mejores recetas.

Con **EsSEN** cocinas Baño de María sin agua.




Fuegos/potencia eléctrica/curado/precalentado

Para el **curado** del producto en cocinas de inducción, setear a **potencia máxima** la cocina, colocar el producto sobre la cocina y dejar **no más de 30 segundos**.

El **precalentado** en las cocinas de inducción se logra a menores tiempos, a **potencia máxima es entre uno y dos minutos**.

Fuegos de hornallas indicado para cada preparación, número de programa /potencia equivalente para cocinas inducción, referencia tomada de cocina inducción **EsSEN 60050179**.

GAS		INDUCCIÓN	
		Nº Progr.	Potencia(W)
4	FUEGO CORONA	Nº 1.5	350
3	FUEGO MÍNIMO	Nº 2.0	500
2	FUEGO MEDIO	Nº 3.5	800
1	FUEGO MÁXIMO	Nº 4.5	1100

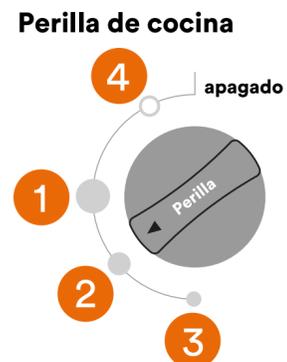

Funciones

Cacerola y sartén + tapa de vidrio básica Nuit 24 37542434

La cacerola con tapa sartén **Nuit 24** inducción posibilita utilizar cada elemento por separado o juntos para disponer de todas estas clases de funciones. La tapa de vidrio básica **Nuit 24**, con escape de vapor, funciona tanto en cuerpo como en sartén. (*no incluida*).



HORNO MASAS

SIN complemento

Sin precalentado



FUEGO CORONA

toda la cocción

HORNO MASAS

CON complemento

Sin precalentado



FUEGO MEDIO

hasta finalizar la cocción

HORNO VERDURAS Y TORTILLAS

Con precalentado



FUEGO MÁXIMO

hasta precalentar



FUEGO CORONA

hasta terminar la cocción

VAPOR

CON y **SIN** complemento

Sin precalentado



FUEGO MÁXIMO

hasta romper el hervor



FUEGO MÍNIMO

hasta finalizar la cocción

DESCONGELADO

Sin precalentado



FUEGO CORONA

toda la cocción

BAÑO MARÍA

SIN complemento

Con precalentado



FUEGO CORONA

toda la cocción

BAÑO MARÍA

CON complemento

Con precalentado



FUEGO MÁXIMO

para precalentar y sellar



FUEGO MEDIO

hasta finalizar la cocción

FRITURAS

CON y **SIN** complemento

Precalentar el aceite



FUEGO MÁXIMO

toda la cocción

CAZUELAS Y GUISADOS

Sin precalentado



FUEGO MÍNIMO

toda la cocción

HORNO CARNES

Con precalentado



FUEGO MÁXIMO

hasta dorar la carne



FUEGO MÍNIMO

hasta finalizar la cocción